


Aplicación del Sistema "2 en 1"


Aplicación con la cánula AA210




1. Saque una cánula AA210 fuera de la bolsa.

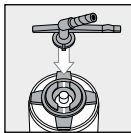

2. Inserte la cánula AA210 en la válvula.

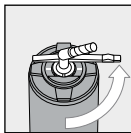


3. Gire la AA210 90 °C en el sentido del reloj.

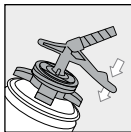


4. Actúe sobre el gatillo para regular la cantidad de espuma para aplicar.

Las cánulas no pueden ser limpiadas.
Utilice una nueva cánula para otras aplicaciones.


Aplicación con pistola

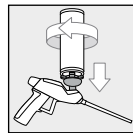


1. Agite el envase unas 20 veces antes de cada uso y enrósquelo en la pistola.

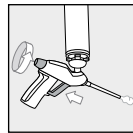


2. Ajuste el gatillo y el tornillo dosificador de la pistola

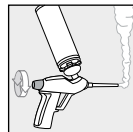


3. Configure la cantidad de descarga ajustando el tornillo de dosificación y aplicando la espuma de forma continua.

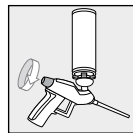


4. Cierre el tornillo de dosificación después de cada aplicación.

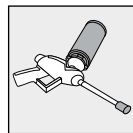


5. Si realiza cortos descansos durante su uso, cierre el tornillo de dosificación y almacene el aerosol en posición vertical.

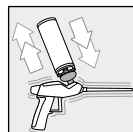


6. Agite el aerosol como mínimo 20 veces, antes de volver a usarlo.

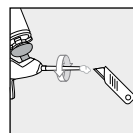

7. Elimine la espuma seca sobrante con una cuchilla.

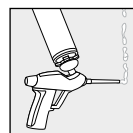


8. Aplique el resto de producto.

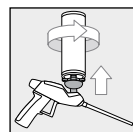


9. Desenrosque y retire el aerosol de la pistola.


Limpeza de la pistola

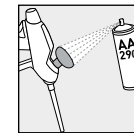


1. Rocíe la válvula de la pistola con el limpiador.

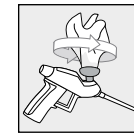


2. Limpie la válvula de la pistola con un paño.

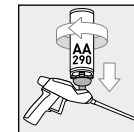


3. Enrosque el limpiador en la pistola.

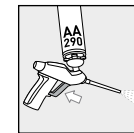


4. Apriete el gatillo hasta que el limpiador halla recorrido toda la cánula metálica.

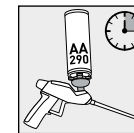

5. Después de la limpieza, espero unos 15 minutos.

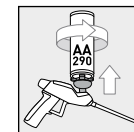

6. Desenrosque el limpiador de la pistola.

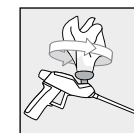

7. Repita la limpieza de la válvula con un paño hasta que vea que ha quedado completamente limpia.

