

### FJ204 Cordon Coupe-Feu / Fire Rope Fiche de pose / Installation Manual





#### Matériel nécessaire / Material needed

#### Outils et accessoires / **Tools & Accessories**



Balai/ broom



Ciseaux / Scissors





Spatule / Spatula



Pinceau /

Raccord FO204 /

FO204 connector

brush

Equipement de protection / Protective equipment













#### Selecteur FJ204 / Rope selector

Mètre /

Measuring tape


Ouverture du joint / Joint width (mm)	10	13	20	26	33	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Ø des cordons (mm) avec compression de 33% (sauf Ø 12mm) Ø (mm) with 33% compression (except Ø 12mm)	12	20	30	40	50	60	75	90	105	120	135	150	165	180
Grammage de colle FO144 / FO143 nécessaire (g/m) Required weight of FO144 / FO143 adhesive (g/m)*	110	180	220	260	310	350	415	540	545	610	675	740	800	840
Longueur Raccord FO204 (mm) FO204 Connector length (mm)	**	110	140	170	200	230	275	370	415	460	505	550	600	640
Longueur / Length (m)	50	30			25 2		20	18	10	Sac de 2 longueurs de 2m				
Conditonnement/ Packaging	Rouleau/ Roll									Bag of 2 lengths of 2m				

<sup>\*</sup>Quantité de colle indiquée pour la gamme de cordons installés avec compression de 33%. Veuillez nous consulter pour les autres configurations / Quantity of adhesive indicated for the ropes range installed with 33% compression. Please consult us for other configurations.

#### Méthode de coupe / Cutting method



Mettre du ruban adhésif autour du cordon / Apply adhesive tape around the rope.

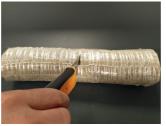

Sur le ruban adhésif, couper le cordon à l'aide d'une scie, d'un cutter ou d'un couteau à laine minérale / On the adhesive tape, cut the rope with a saw, a knife or a mineral wool knife.



Cordon coupé correctement / Properly cut rope.

<sup>\*\*</sup>Raccord par chevauchement des deux cordons sur une longueur de 100 mm / Overlap of the two ropes over a length of 100 mm.



## FJ204 Cordon Coupe-Feu / Fire Rope Fiche de pose / Installation Manual

# **Nullifire**Smart Protection

#### Méthode de pose / Installation method

L'ensemble des performances de résistance au feu des cordons FJ204 est définie dans le procès-verbal de classement en matière de résistance au feu, émis par un laboratoire agréé français et disponible sur demande. La mise en œuvre doit être réalisée conformément au procès-verbal de classement et la présente notice.



Choisir le diamètre correspondant à la largeur du joint.

Choose the correct rope diameter for the joint width.



Appliquer la colle FO144 ou FO143 sur les lèvres du joint. Apply FO144 or FO143 adhesive on both sides of joint.



Raccorder les longueurs de cordons avec le Raccord FO204 avec colle FO144 ou FO143. Connect rope ends with FO204 Connector with FO144 or FO143 adhesive.

All fire resistance performances of the FJ204 fire rope are defined in the classification report issued by the French approved laboratories and available on request. The installation shall be carried out in accordance with the classification report and this installation manual.



Nettoyer et préparer le support. Clean and prepare the substrate.



Avant séchage de la colle, mettre en place le cordon FJ204 dans le joint.

Before the adhesive is cured, install FJ204 rope in the joint.



Installation terminée – le calfeutrement de joint linéaire peut être complété par une gamme de produits d'étanchéité et de finition (mastic, couvre-joint, membrane...) tel que décrits dans le PV de classement.

Installation is complete – the linear seal can be completed with a range of watertight and finishing products (sealant, joint cover, membrane...) as described in the classification report.

